

## NAVODILA ZA ANALOGNE IN VEČFUNKCIJSKE URE Z DATUMOM

2 letna garancijska doba

Vaša ura Levi's® je proizvedena po natančnih specifikacijah in je podvržena nizu testov za kvaliteto. Garancija zajema odpravo vseh tovarniških napak ali napak v materialu. Garancija ne zajema fizičnih poškodb ure, baterije, ohišja, stekla, pasu, vdora vode pri prekoračitvi predpisane uporabe, nestrokovnega ravnanja, običajne obrabe ter nepooblaščenega spreminjanja podatkov na garancijskem listu.

V primeru okvare, se obrnite na pooblaščenega Levi's® serviserja.

Potrebovali boste pravilno izpolnjen garancijski list.

Vodotesnost

Vse ure Levi's® imajo 3 ali 5 ATM vodne zaščite - preverite vodotesnost Vaše ure na spodnjem pokrovu ohišja.

3ATM vodotesnost ure zadostuje za vsakodnevno uporabo, kot so naključni pljuski vode pri umivanju rok ali pri deževanju.

Ne zadostuje pa za uporabo pri plavanju ali potapljanju.

5ATM vodotesnost ure je primerna za močnejši stik z vodo, kot je pranje avtomobila, pomivanje posode ali prhanje, ne pa tudi plavanje ali potapljanje.

Navodila


za ure z dnevom in datumom

### A) NASTAVLJANJE ČASA

1. Izvlecite krono na drugi položaj.
2. Vrtite krono, da nastavite urni in minutni kazalec.
3. Ko potisnete krono v normalni položaj, prične teči sekundni kazalec.

### B) NASTAVLJANJE DATUMA

1. Izvlecite krono na prvi položaj.
2. Vrtite krono v nasprotni smeri urinih kazalcev, za nastavev datuma  
\*Ne nastavljajte datuma med 21:00 uro zvečer in 01:00 uro zjutraj, ker se datum naslednjega dne morda ne bo prestavil.
3. Po nastavitvi datuma, potisnite krono v normalni položaj.

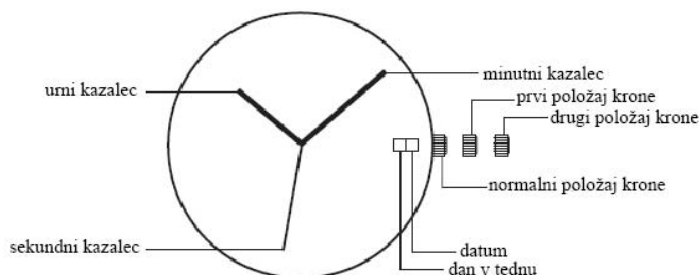

Navodila

za analogne multi-hand ure z dnevom in datumom

### A) Proces operacij

1 NASTAVLJANJE DNEVA / NASTAVLJANJE ČASA (URE, MINUTE, SEKUNDE)

2 NASTAVLJANJE DATUMA

### B) NASTAVLJANJE DNEVA IN ČASA (URE, MINUTE, SEKUNDE)

Ure, minute, sekunde in dan se nastavlja z eno operacijo.

PROCES NASTAVLJANJA: DAN / URE / MINUTE / SEKUNDE

#### B-1) NASTAVLJANJE DNEVA

Izvlecite krono na drugi položaj, ko je sekundnik na 0 (12 uri).

Vrtite krono v smeri urinih kazalcev in premikajte urni kazalec za 24 ur / dan, za nastavev dneva.

Vrtite krono v smeri urinih kazalcev in premikajte urni kazalec za 24 ur / dan, za nastavev dneva.

OPOMBA: \*Obstaja verjetnost da se dan ne bo prestavil z vrtenjem urinega kazalca v nasprotni smeri urinih kazalcev. Ne nastavljajte dneva z vrtenjem krone v nasprotni smeri urinih kazalcev.

\* Dan se prestavi nekje med 0:00 uro in 5:30 uro zjutraj.

#### B-2) NASTAVLJANJE ČASA

Po nastavitvi dneva, nastavite še urni in minutni kazalec z vrtenjem krone v smeri urinih kazalcev za nastavev časa.

Da poskrbite, da je čas točno nastavljen, zavrtite minutni kazalec za 5 minut naprej od želenega časa, nato nazaj na točen čas.

Po nastavljanju časa sinhronizirajte sekundni kazalec z točnim časom tako, da potisnete krono v normalni položaj, da začne sekundni kazalec teči.

OPOMBA: Prepričajte se da ste točno nastavili AM/PM pred nastavljanjem časa. Ko se dan prestavi je a.m..

(Dan se prestavi nekje med 0:00 uro in 5:30 uro zjutraj)

### C) NASTAVLJANJE DATUMA (HITRA OPERACIJA)

1. Izvlecite krono na prvi položaj. Vrtite krono v nasprotni smeri urinih kazalcev, za hitro nastavev datuma.

OPOMBA: \*Ne nastavljajte datuma med 21:00 uro zvečer in 01:00 uro zjutraj, ker se datum naslednjega dne morda ne bo prestavil.

D)\*\*Če zgornja navodila niso za vašo uro, poskusite sledeče

### NASTAVLJANJE MEHANIZMA

Krona v normalnem položaju

Prosto

Krona izvlečena na prvi položaj

V smeri urinih kazalcev: nastavljanje datuma

V nasprotni smeri urinih kazalcev:

Prosto

Krona izvlečena na drugi položaj

Nastavev tekočega časa/dneva, nastavev sekund in resetiranje

